


取扱説明書


魔法リングライト 28cm

1. 操作手順

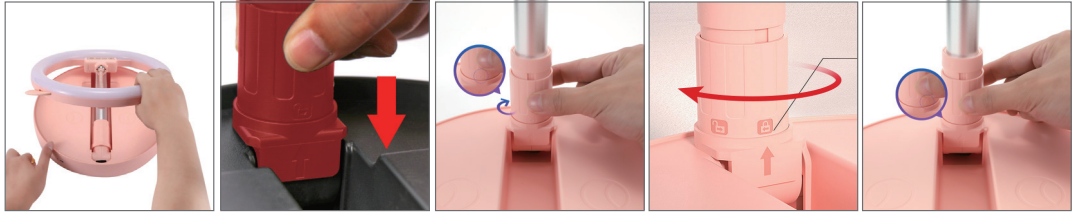

- ① リングライト本体を開く。
- ② 台座とシャフトを90度にして、シャフト下側を台座にロックする。
- ③ 時計回り方向でロックマークに合わせてロックする。

2. リモコン操作

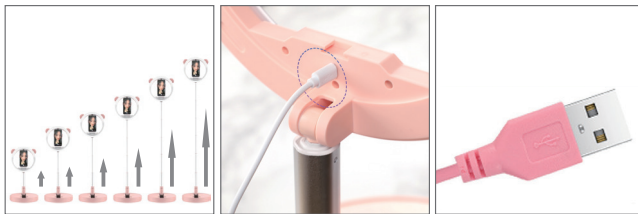

- ④ 好きな高さで調整（7段）
- ⑤ 本体にUSB電源ケーブルを接続。
- ⑥ USB電源ケーブルをUSBチャージャーなどにUSB充電器に接続。
※充電器は別途ご用意ください。

ご注意：パソコンのUSB端子などは給電不安定で、ライトが消える可能性があります。安定な電源5V/2Aに切替えるのをお勧めします。

- ①電源オン / オフ
- ②ライト色
- ③明るさ-
- ④明るさ+



3. サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。 お問い合わせ：wklife@wklife.jp

4. 安全上のご注意

- USBケーブルを引っ張らない**
USBケーブルに負担がかかると、ケーブルやUSB端子内部から発熱して発火するおそれがあります。
- ぬれた手で操作をしない**
電源への接続やスイッチの入り切りは、ぬれた手で行うと、感電のおそれがあります。
- 可燃物を近づけない**
布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けしないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。
- 分解・修理・改造禁止**
器具落下・感電・火災の原因になります。指示以外の分解・修理・改造はしないでください。
- 異常を感じたらすぐにUSB端子を抜く**
放置すると火災の原因になることがあります。特に異音がある、焦げるような臭いがあるなどのときは、すぐに電源を抜き、サポートへご連絡ください。
- USB端子は確実に接続する**
USB端子の差し込みが不足すると、すき間にほこりや異物が挟まり、発煙・発火の原因になることがあります。
- 湿気の多いところで使わない**
感電や故障の原因になります。
- 高温の場所、直射日光の当たる場所には置かない**
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には置かないでください。変色・変形や故障の原因になります。
- 不安定なところで使わない**
本体の故障や、近くの物に接触して加熱や引火をするおそれがあります。
- 高温の器具のそばで使わない**
本体内部の温度が上昇し、変形・発煙・発火の原因になることがあります。
- 光を直視しない**
目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。
- 破損した器具を使用しない**
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 屋内の適正温度（5～35℃）で使用する**
屋外や高温で使用すると、故障したり寿命が短くなったりする原因になります。